FLEXIT

116465-04
2021-10

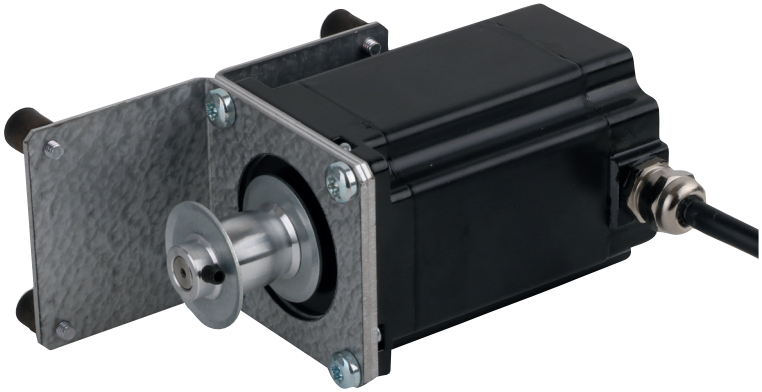

EcoNordic
Nordic

ART.NR. 116182

NO **MONTERINGSVEILEDNING**
Rotormotor

SV **MONTERINGANVISNING**
Rotormotor

EN **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
Rotor motor

NO

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Aggregattypene kan variere i illustrasjonene.

SV

Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.

Aggregattyperna kan variera i illustrationerna.

EN

Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

The unit types may vary in the illustrations.

NO

FARE! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.Produktet må settes i servicemodus og gjøres strømløst før service utføres.

SV

FARA! Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman. Sätt produkten i serviceläge och bryt sedan spänningen innan service utförs.

EN

DANGER! All electrical connections must be carried out by qualified electricians. Put the product in service mode and then disconnect the power before service is performed.

NO

Servicemodus

1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (**Øvrige** > **Service**)
3. Velg "**Servicemodus**". Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.

SV

Serviceläge

1. Starta Flexit GO appen och anslut till produkten du ska utföra service på.
2. Gå in på sidan för service (**Övrigt** > **Service**)
3. Välj "**Serviceläge**". Produkten vil nu göra en kontrollerad nedstängning. Det kan ta olika lång tid beroende på driftläge.
4. Slå av den allpoliga brytaren. Service kan nu utföras.

EN

Service mode

1. Start the Flexit GO app and select the product you want to service.
2. Enter the service menu (**More** > **Service**)
3. Select "**Service mode**". The product will now make a controlled shutdown. The shutdown time depends on the operating mode.
4. Switch off the all-pole switch. Service can now be carried out.

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:

- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min 3 minuter).
- Aggregatet innehåller värmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN

Important safety intructions:

- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.



NO

EcoNordic
Skifte av rotormotor

TIPS: Du behøver T20

1. Skru ut skruen til el-dekselet og ta av dekselet.
2. Skru ut de to fingerskruene, oppe og nede for å løsne rotormodulen.
3. Ta av slange fra den øverste nippel.
4. Koble fra vifte (M1) og løsne denne i fra elrom.
5. Ta av rotormotorens hurtigkontakt og kabelsko.
6. Ta av gjennomføring i bakvegg og ta ut ledning.

SV

Byte av rotormotor

TIPS: Du behöver T20

1. Skruva ut skruven till elhöljet och ta av höljet.
2. Skruva ut de två fingerskruvarna, uppe och nere, för att lossa rotormodulen.
3. Ta av slangen från den översta nippeln.
4. Koppla från fläkten (M1) och lossa den från elrummet.
5. Ta av rotormotorns snabbkontakt och kabelsko.
6. Ta av genomföringen i bakväggen och ta ut ledningen.

EN

Changing the rotor motor

TIP: You need T20

1. Undo the screw on the electric cover and take the cover off.
2. Undo the two finger screws at the top and bottom to detach the rotor module.
3. Detach the hose from the top nipple.
4. Disconnect the fan (M1) and detach it from the electrical compartment.
5. Remove the rotor motor's quick-release contact and cable lug.
6. Detach the bushing in the rear wall and take out the cable.

1

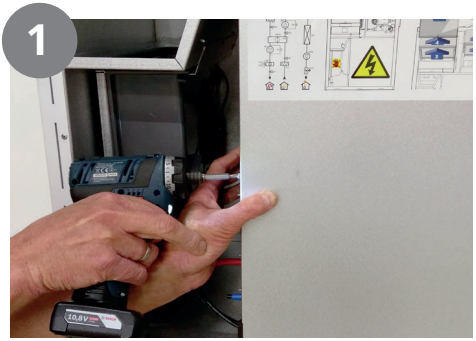

2

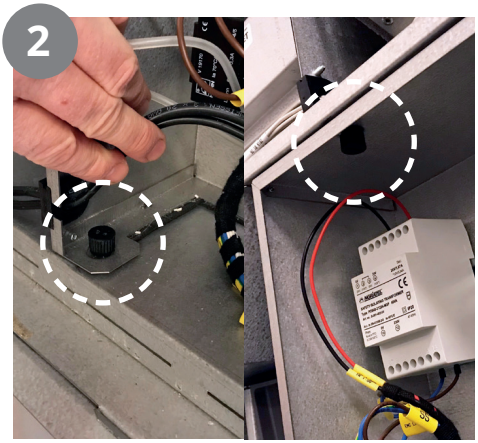

3

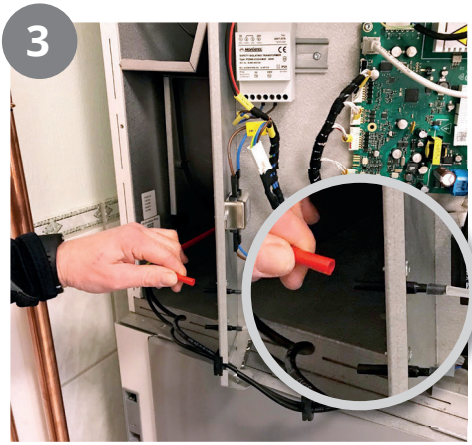

4

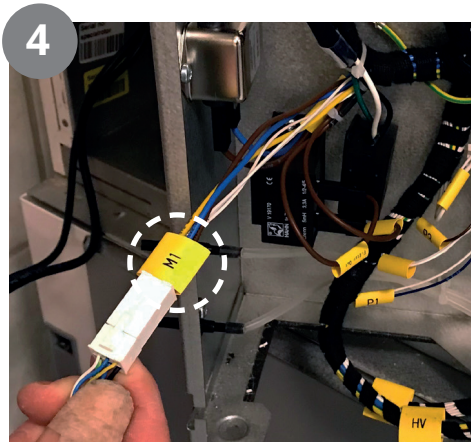

5

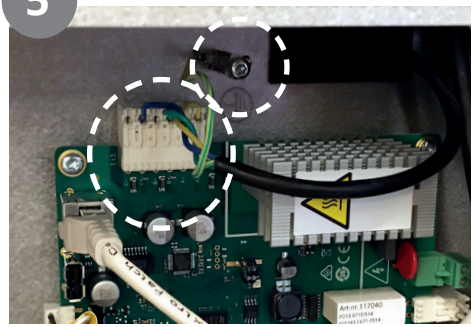

6

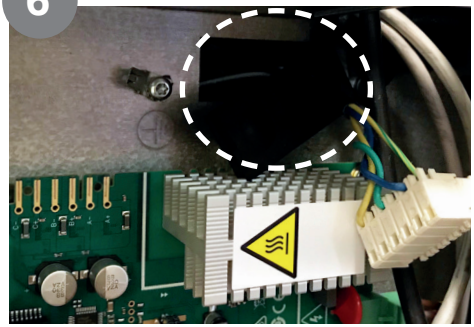

NO

7. Trekk rotormodulen ut.
8. Hekt av rotorrem.
9. Skru ut 4 stk skruer. Monter ny rotormotor. Sjekk at rotorrem sitter i senter av drivrullen. Dra rotoren to omdreininger rundt for å justere inn rem. NB! Når rotormotor skrus på plass igjen, må det brukes gjengelåsing på skruene. Kontroller at gummidemperne ikke blir vridd. Stopp skruingen når du kjenner at demperen er i ferd med å vris.
10. Når ny rotormotor er montert, så er det bare å skyve inn rotormodulen på plass, og følge de tidligere stegene i omvendt rekkefølge.

- Lukk døren til aggregatet og skru på allpolig bryter for å starte produktet igjen. Oppstart kan ta noe tid.

SV

7. Dra ut rotormodulen.
8. Haka av rotorremmen.
9. Skruva ut 4 st. skruvar. Montera en ny rotormotor. Kontrollera att rotorremmen sitter i mitten av drivrullen. Dra rotorn runt två varv för att justera in remmen.
   OBS! När rotormotorn skruvas på plats igen, måste gänglåsning andvändas på skruvarna. Kontrollera att gummidämparna inte vrids, sluta skruva när du känner att dämparen håller på att vridas.
10. När den nya rotormotorn är monterad så är det bara att skjuta in rotormodulen på plats och följa de tidigare stegen i omvänd ordning.

- Stäng dörren till aggregatet och sätt på den allpoliga brytaren för att starta produkten igen. Uppstart kan ta en stund.

EN

7. Pull the rotor module.
8. Unhook the rotor belt.
9. Undo four screws. Fit a new rotor motor. Check that the rotor belt is at the centre of the drive roller. Turn the rotor two turns to adjust the belt.
   NB! When the rotor motor is screwed in place again, is it necessary to use thread locker on the screws. Check that the rubber dampers are not twisted. Stop screwing when you feel that the damper is being twisted.
10. When the new rotor motor has been fitted, you just need to push the rotor module into place and follow the previous steps in reverse order.

- Close the door of the unit and turn on the all-pole switch to restart the product. Start-up may take some time.

7

8

9

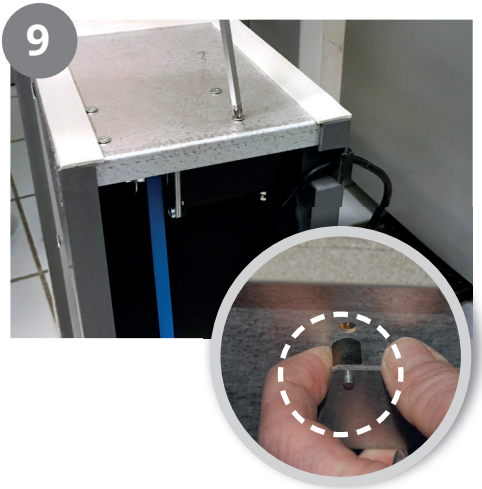

10

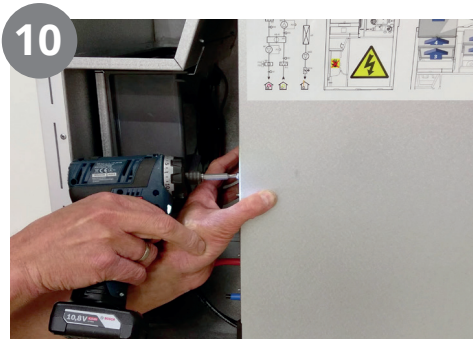

NO **Nordic**

Skifte av rotormotor

TIPS: Du behøver T20

1. Skru ut skruene til el-dekselet og ta av dekselet.
2. Trekk ut kabelsko i el-rommet for å koble fra jording.
3. Trekk ut rotorens hurtigkontakt fra kretskortet.
4. Trekk rotormodulen ca. 2-3 cm ut.
5. Dra kabelgjennomføringen som sitter midt over rotoren ut av sporet, slik at ledningen med hurtigkontakten følger med.
6. Dra også ut kabelgjennomføringen som sitter ved siden av rotoren. (Gjelder kun Nordic S4.)
7. Trekk rotormodulen ut, slik at du kommer til skruene oppe på rotoren.
8. Løft remmen av rotormotoren.

SV

Byte av rotormotor

TIPS: Du behöver T20

1. Skruva ut skruvarna till elhöljet och ta av höljet.
2. Dra ut kabelskon i elrummet för att koppla bort jord.
3. Dra ut rotorns snabbkontakt från kretskortet.
4. Dra ut rotormodulen ca 2–3 cm.
5. Dra kabelgenomföringen som sitter mitt över rotorn ur spåret, så att ledningen med snabbkontakten följer med.
6. Dra även ut kabelgenomföringen som sitter bredvid rotorn. (Gäller endast Nordic S4.)
7. Dra ut rotormodulen så att du kommer till skruvarna uppe på rotorn.
8. Lyft remmen av rotormotorn.

EN

Changing the rotor motor

TIP: You need T20

1. Undo the screws on the electric cover and take the cover off.
2. Pull the cable lug in the electrical compartment out to disconnect the PE.
3. Disconnect the rotor's quick-release contact from the circuit board.
4. Pull the rotor module approximately 2-3 cm out.
5. Pull the cable bushing over the middle of the rotor out of the groove so that the cable with the quick-release contact comes too.
6. Pull the cable bushing at the side of the rotor out as well. (Applies only to Nordic S4.)
7. Pull the rotor module out so that you can access the screws on top of the rotor.
8. Lift the belt off the rotor motor.

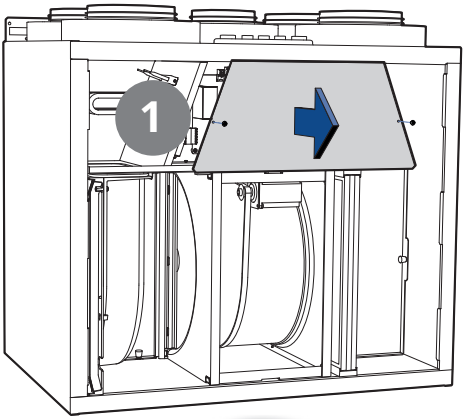
1

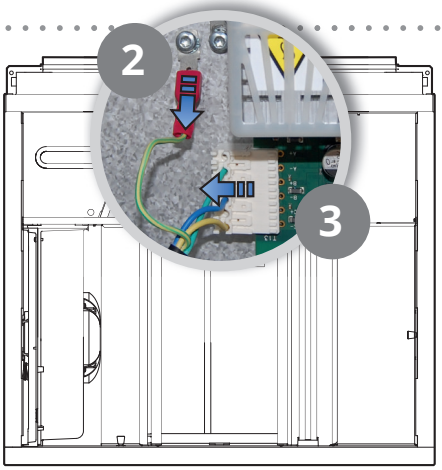
2
3

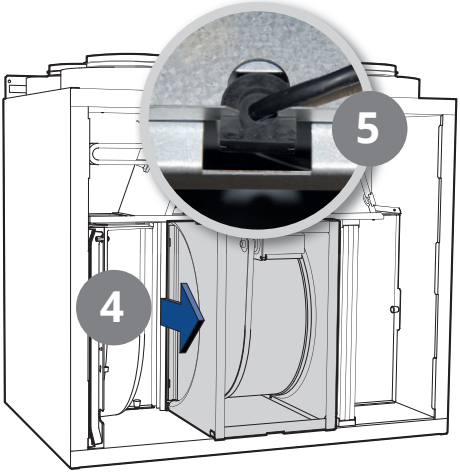
4
5

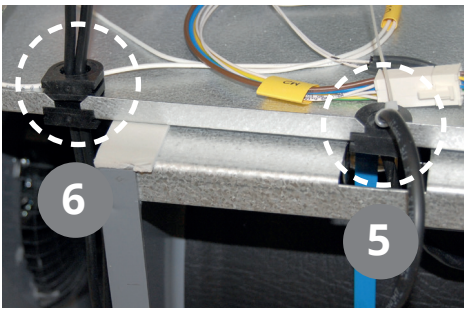
6
5

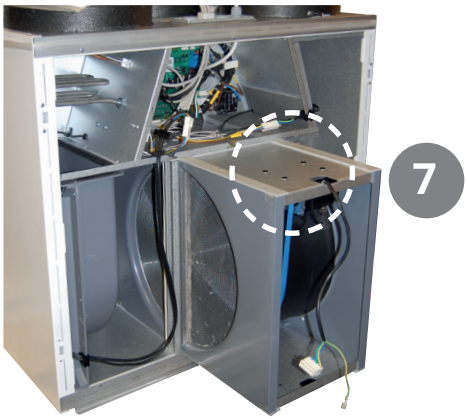
7

8

NO

9. Skru ut skruene til rotormotoren. TIPS: Legg merke til hvilke hull som er benyttet. Ny rotormotor må festes i de samme hullene. (Gjelder kun Nordic S4.)
10. NB! Når rotormotor skrus på plass i rotormodulen igjen, må det kontrolleres at gummidemperne ikke blir vridd. Stopp skruingen når du kjenner at demperen er i ferd med å vris.
11. Løft remmen på rotormotoren. Sjekk at rotorrem sitter i senter av drivrullen. Dra rotoren to omdreininger rundt for å justere inn rem.
12. Skyv rotoren inn igjen. Dytt kabel-gjennomføringene tilbake på plass. Koble jordingskabel til kabelsko i el-rommet og elkontakten til hoved-kortet. Fest dekselet til elrommet, lukk døren til aggregatet og sett i støpselet.

SV

9. Skruva ut skruvarna till rotormotorn. TIPS: Lägg märke till vilka hål som används. En ny rotormotor måste fästas i samma hål. (Gäller endast Nordic S4.)
10. OBS! När rotormotorn skruvas på plats i rotormodulen igen måste det kontrolleras att gummidämparna inte vrids. Sluta skruva när du känner att dämparen håller på att vridas.
11. Lyft remmen på rotormotorn. Kontrollera att rotorremmen sitter i mitten av drivrullen. Dra rotorn runt två varv för att justera in remmen.
12. Skjut in rotorn igen. Skjut tillbaka kabelgenomföringarna på plats. Anslut jordkabeln till kabelskon i elrummet och elkontakten till huvudkortet. Fäst höljet till elrummet, stäng dörren till aggregatet och sätt i nätkontakten.

EN

9. Unscrew the screws for the rotor motor. TIP: Note which holes were used. The new rotor motor must be fixed in the same holes. (Applies only to Nordic S4.)
10. NB! When the rotor motor is screwed in place in the rotor module again, it is necessary to check that the rubber dampers are not twisted. Stop screwing when you feel that the damper is being twisted.
11. Lift the belt onto the rotor motor. Check that the rotor belt is at the centre of the drive roller. Turn the rotor two turns to adjust the belt.
12. Push the rotor back in. Push the cable bushings back into place. Connect the PE cable to the cable lug in the electrical compartment and the electrical contact to the main board. Attach the cover to the electrical compartment, close the door of the unit and insert the plug.

9

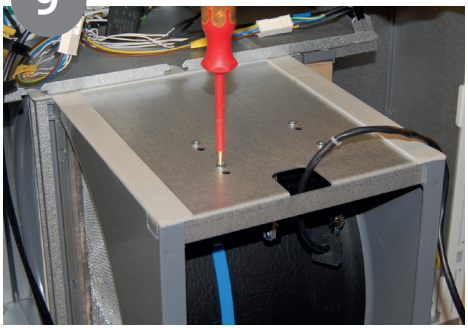

10

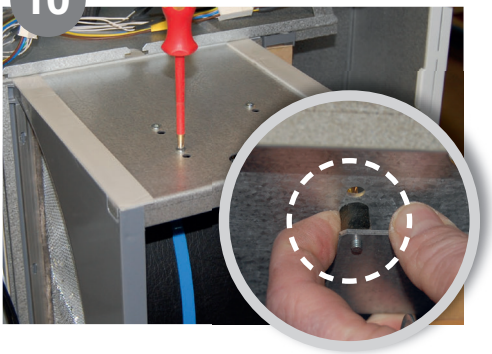

11

12

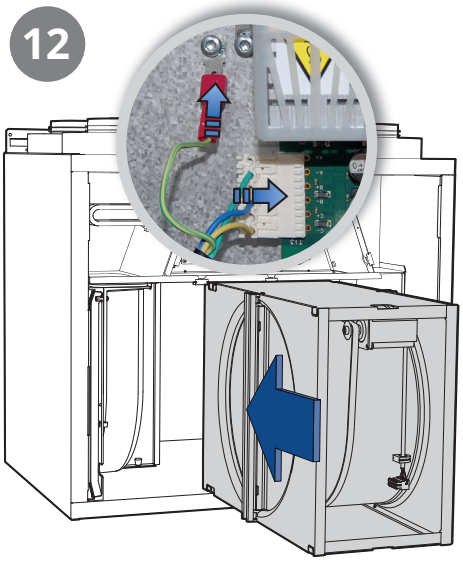

Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no