


Flexit SPIRIT K2 R – Innregulering av kjøkkenhette

Om man ønsker grunnventilasjon via kjøkkenhette, må man bytte ut spjeldet som sitter montert i fra fabrikk. Dette spjeldet byttes ut mot et spjeld som har reguleringsmulighet.

Grunnventilasjon

Det skal være eget avtrekkspunkt på kjøkken. Grunnventilasjon over kjøkkenhette brukes bare i de tilfeller det ikke er mulig å få egen avtrekksventil på kjøkkenet. Grunnventilasjonen stilles inn ved at skyvespjeldet A settes i ønsket stilling (se diagram).


Fig. 1

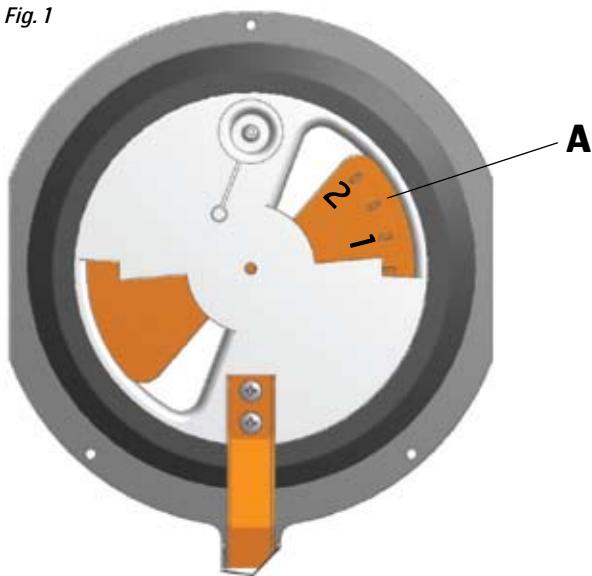

Trykkfallsmåling

Trykkfallsmålingen gjøres ved at slangen monteres på måleuttaket i spjeldets fremkant. Trykkfallet samsvarer med akse i innreguleringsdiagram (venstre side).

Fig. 2

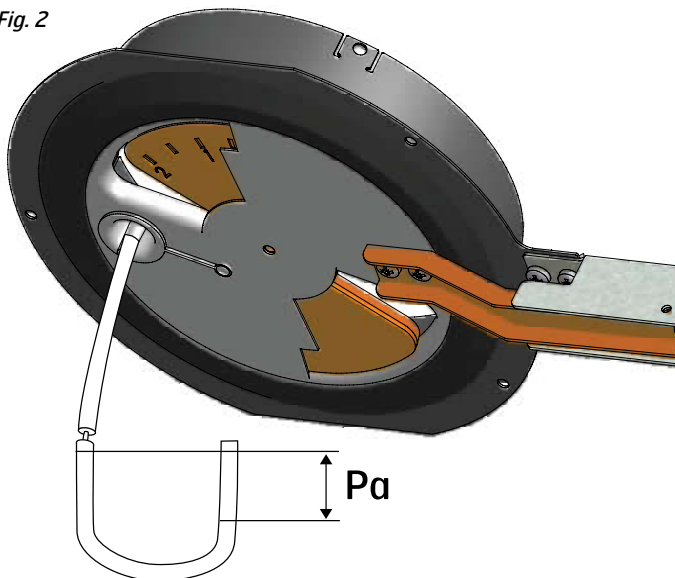

Innregulering grunnventilasjon over kjøkkenhette

Skjema viser luftmengde over kjøkkenhette mot trykkfall over spjeld, se fig. 2.

Linjene viser de forskjellige innstillingene på spjeldet.

AC/EC

